


YAKIMA ARMLOCK

US

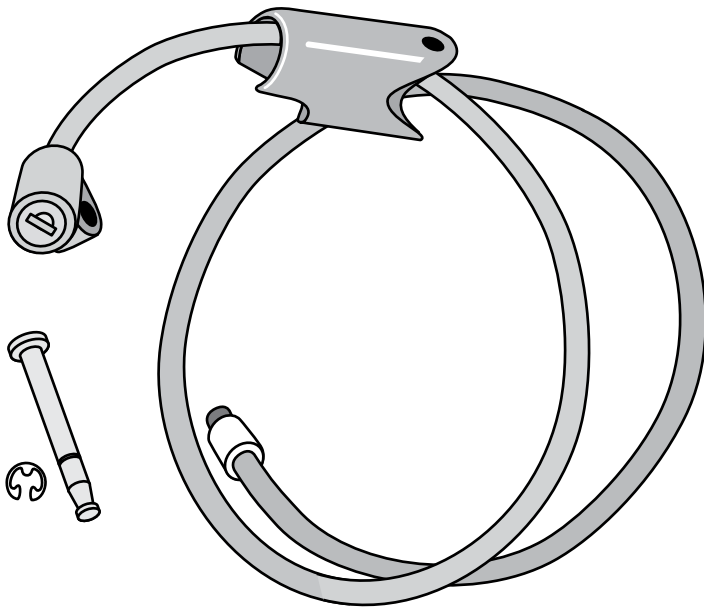

1 Remove the RIGHT SIDE end-cap with a Phillips screwdriver.

A close-up diagram showing a Phillips screwdriver being used to remove a cap from the right side of the cable's end.

2

A diagram showing the cable end being inserted into the arm of the lock.

Insert the cable end completely into the arm.

3

A diagram showing the cap being attached to the cable end and a pin being inserted into the lock core.

- Align the holes
- Hold the cap in place and insert the pin.
- Attach the "E" clip.

4


A diagram showing the cable being wrapped around a bike frame.

- Wrap cable around last bike's frame.

A close-up diagram showing the lock core being attached to the pin.


- Attach lock to pin.

5

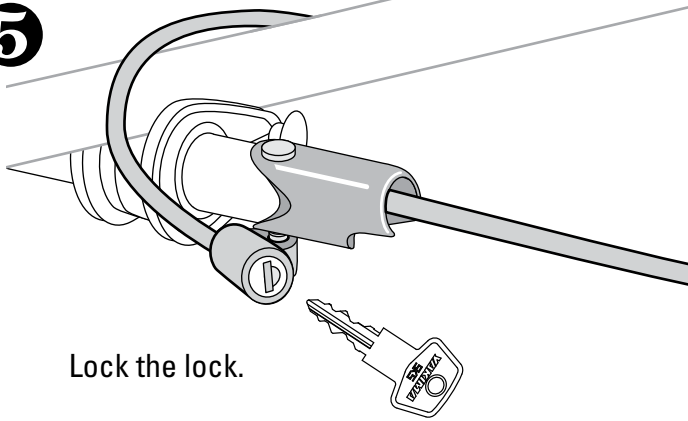

Lock the lock.



6

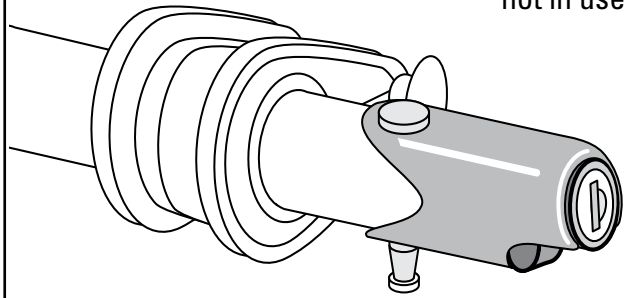

Stow lock when not in use.


7

Insert control key and remove core with control key.

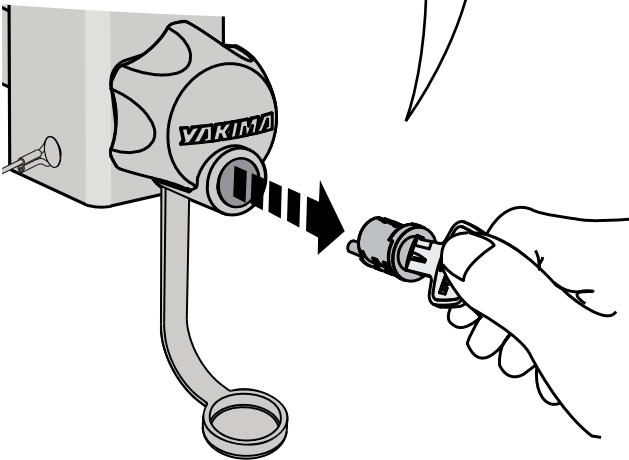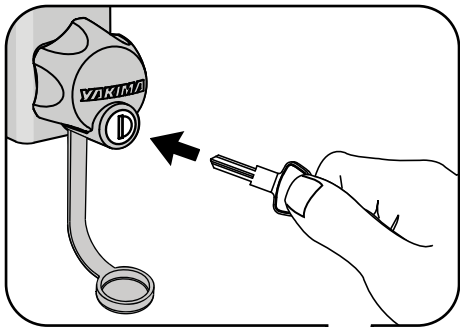

8


- Insert the flat-edged control key into the new lock core.
- Push the core all the way into the housing.

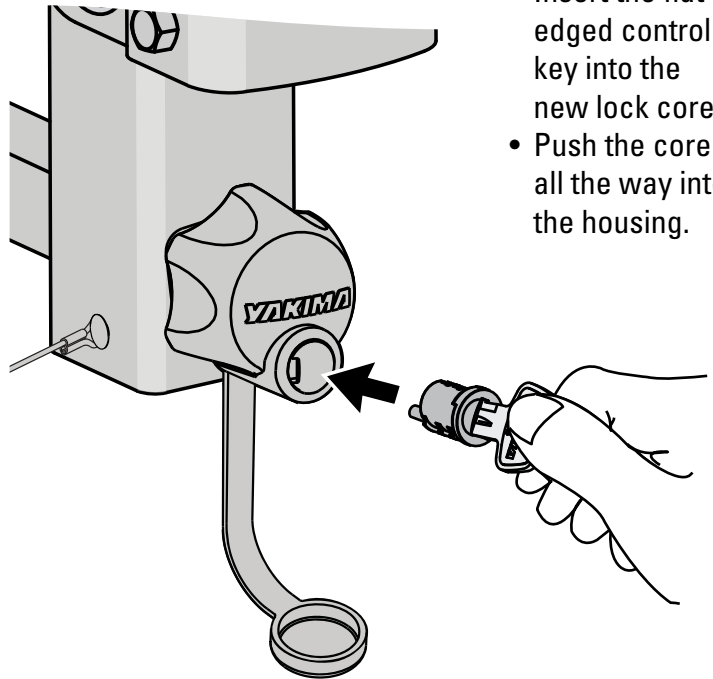






! important—

You may need to rotate the small hole inside the lock housing so that the point on the lock core will align.


9

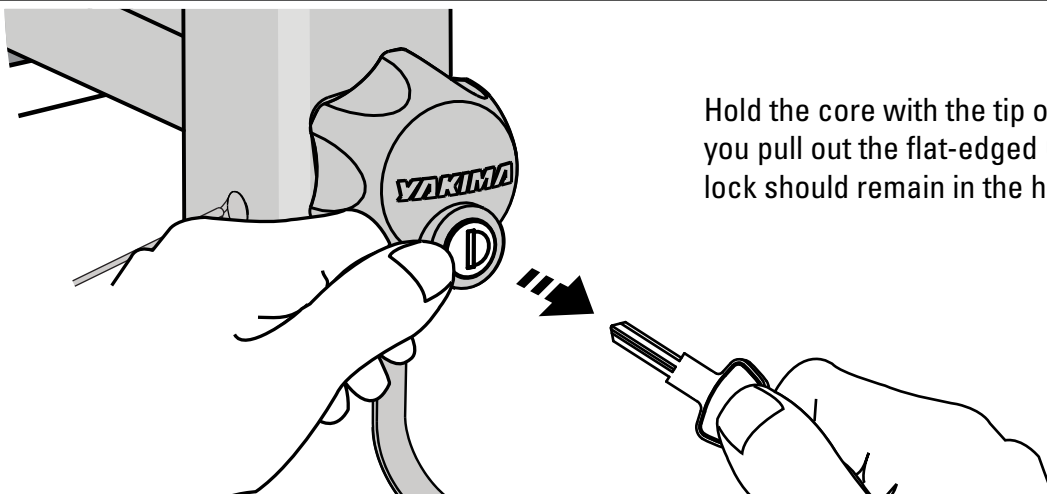

Hold the core with the tip of your thumb as you pull out the flat-edged Control Key. The lock should remain in the housing.

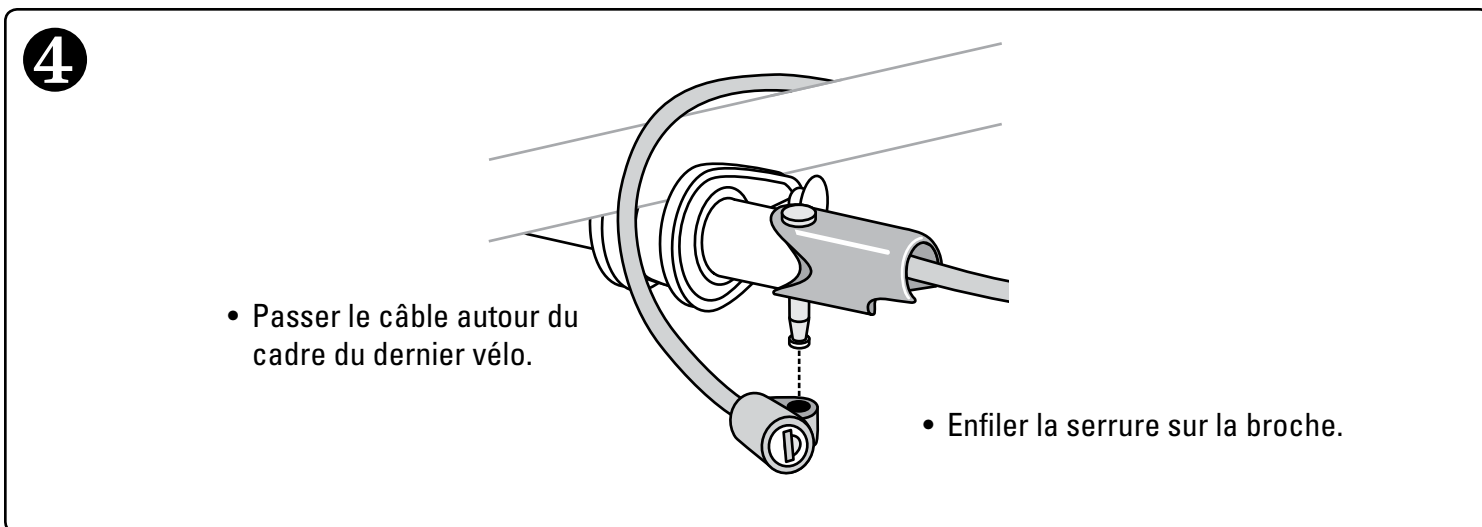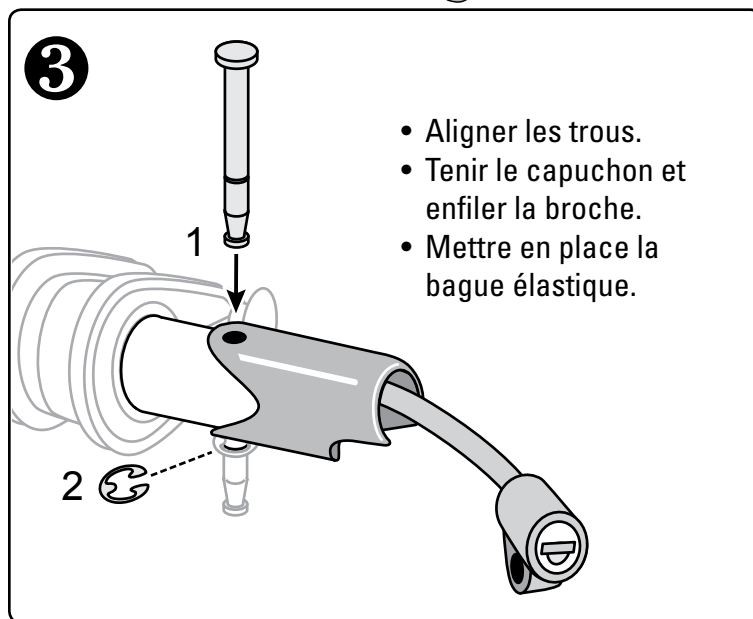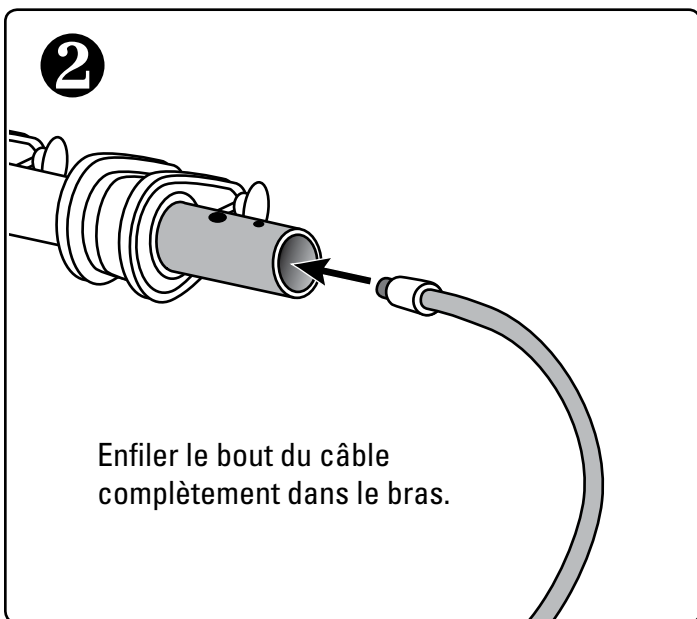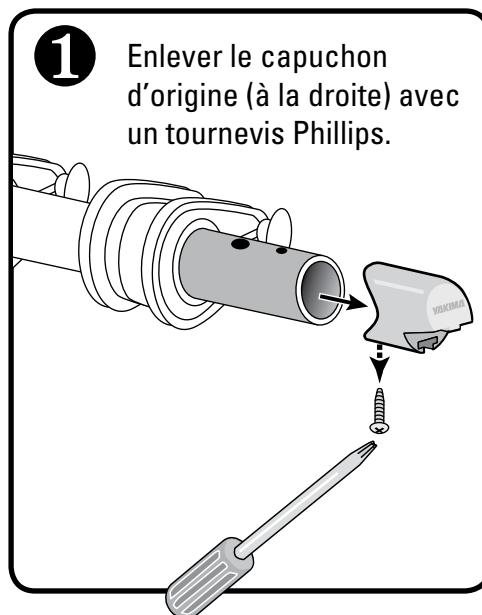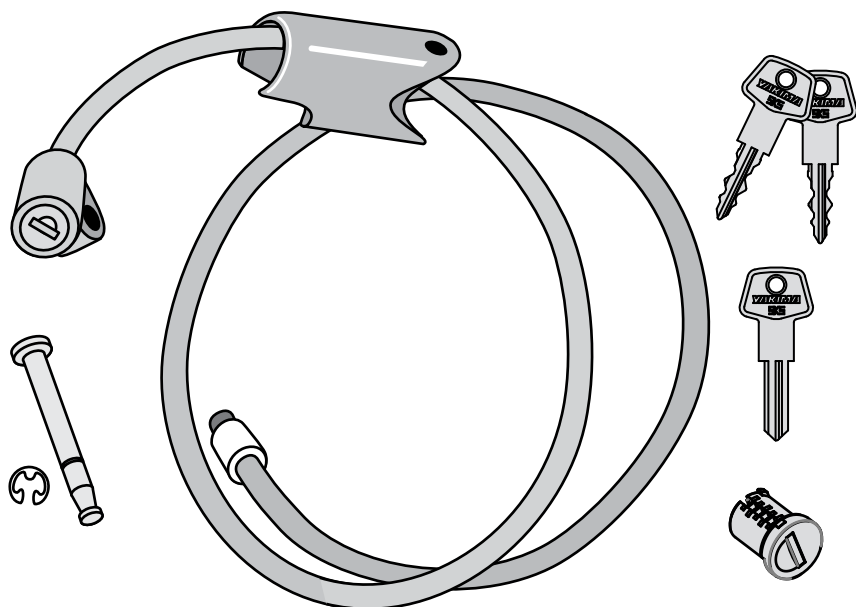


5

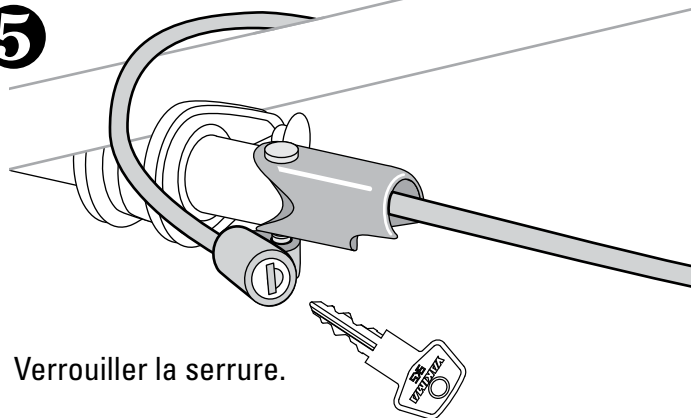

Verrouiller la serrure.



6

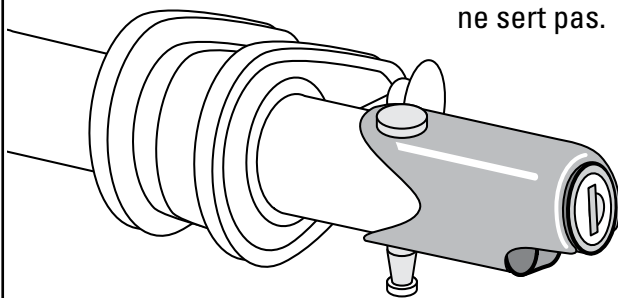

Ranger la serrure dans le capuchon quand elle ne sert pas.


7

Insérer la clé de contrôle et enlever la serrure avec la clé de contrôle.

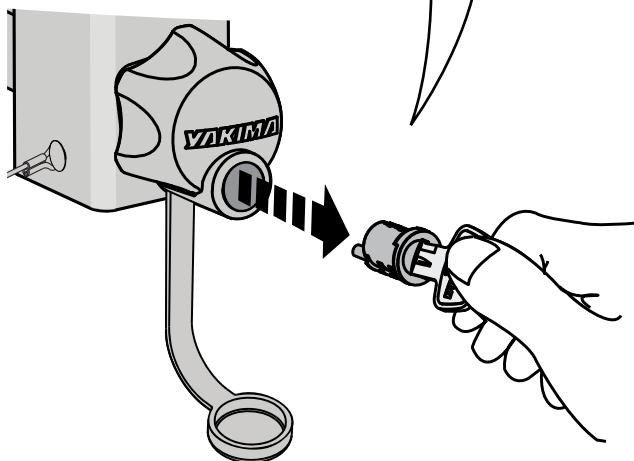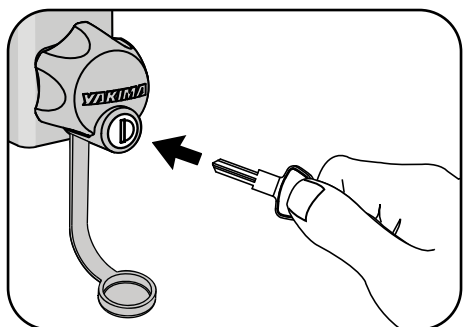

8


- Enfoncer la clé de contrôle à rebords droits dans la nouvelle serrure.
- Enfoncer la serrure bien au fond du logement.

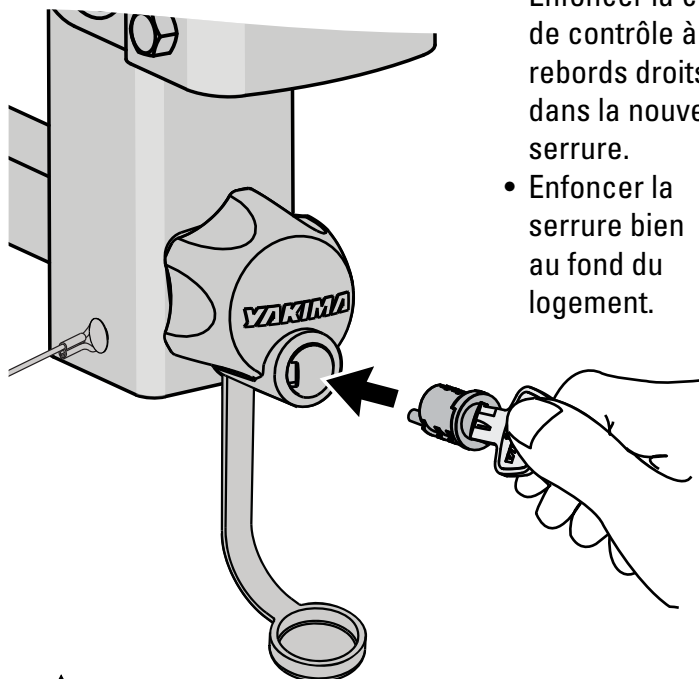





! important—

Il faudra peut-être faire pivoter le petit trou qui se trouve au fond du logement de manière à l'aligner avec l'ergot de la serrure.


9

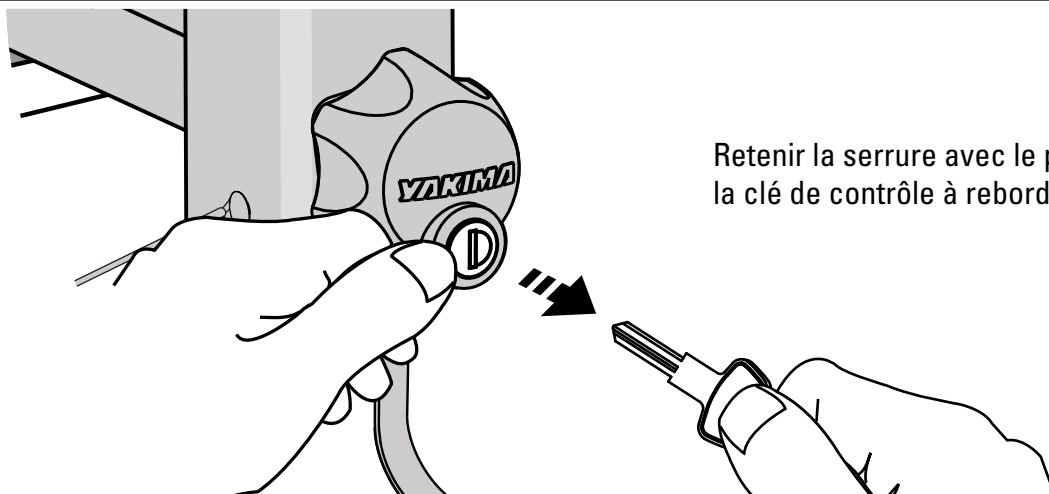

Retenir la serrure avec le pouce et retirer la clé de contrôle à rebords droits.

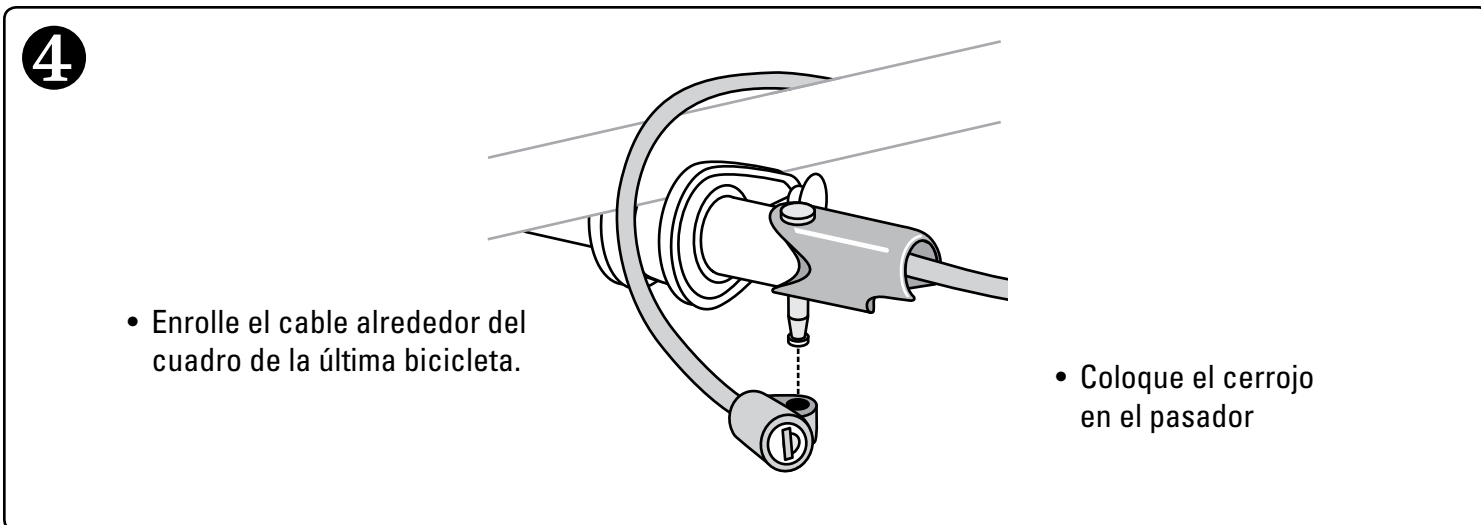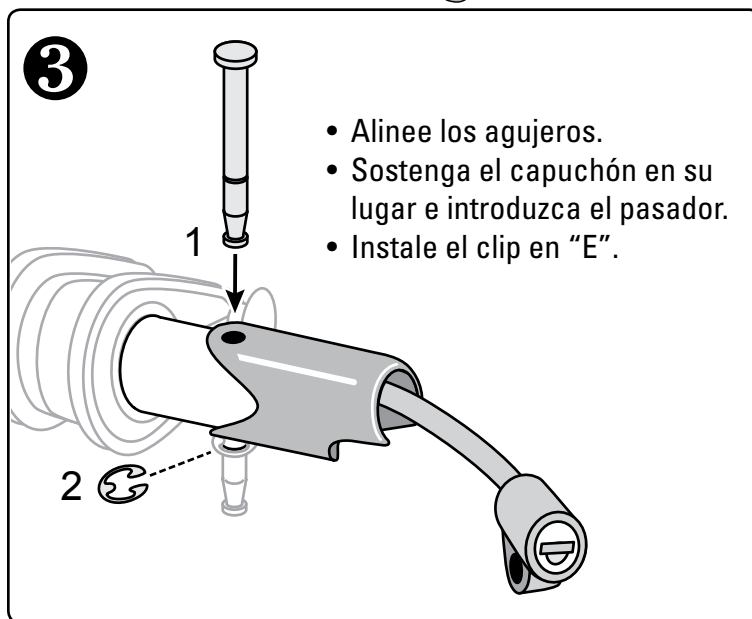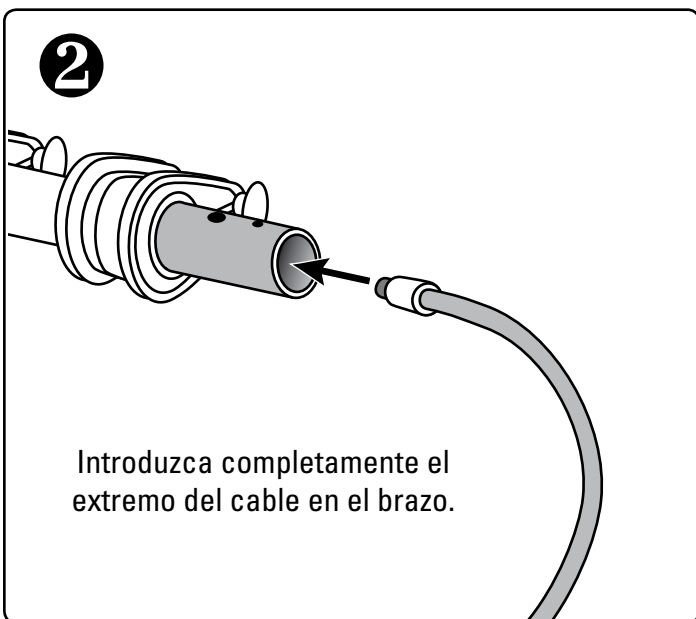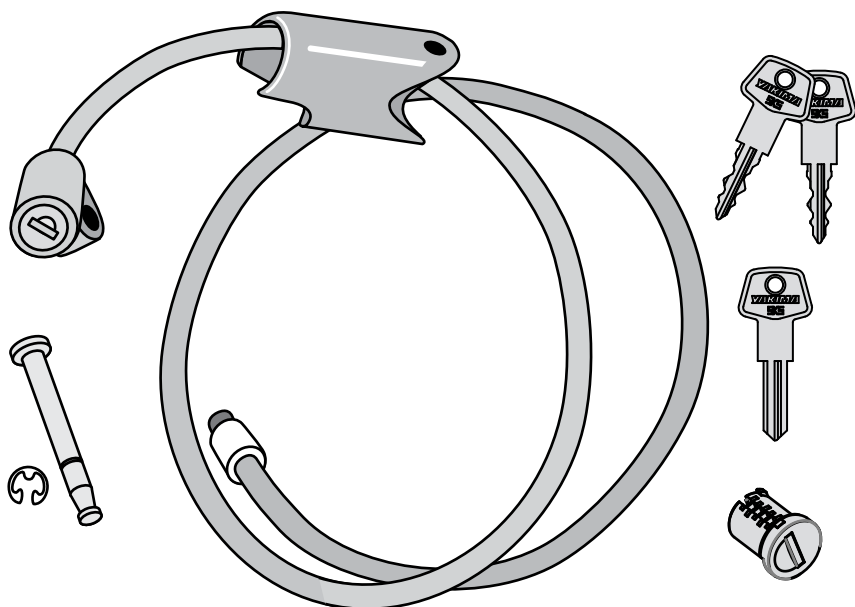


5

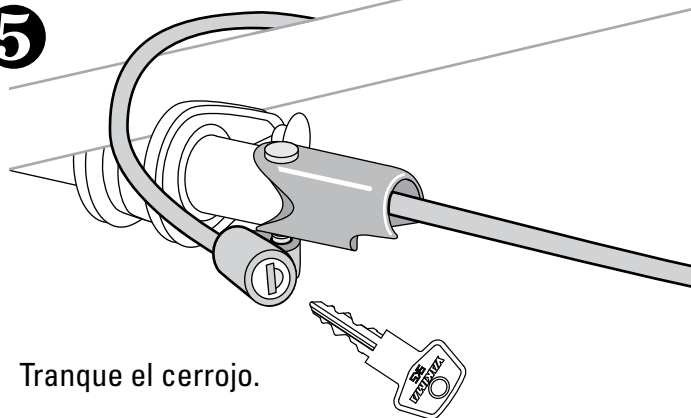

Tranque el cerrojo.



6

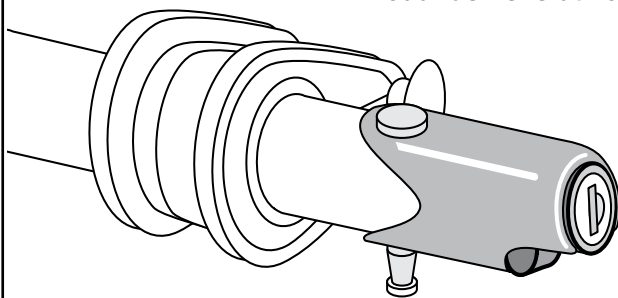

Guarde el cerrojo cuando no lo utilice.


7

Inserte la llave de control y retire el tambor con dicha llave.

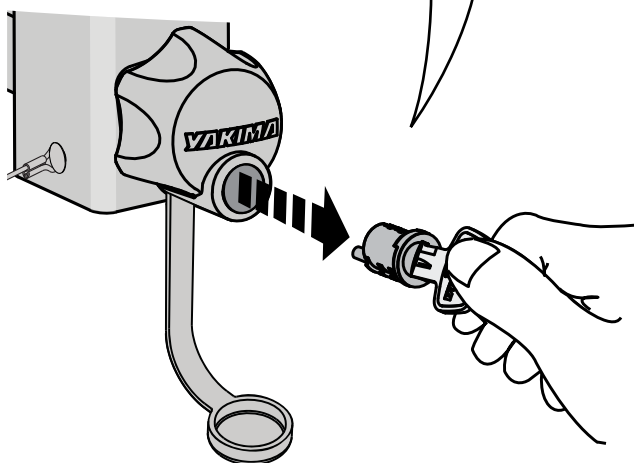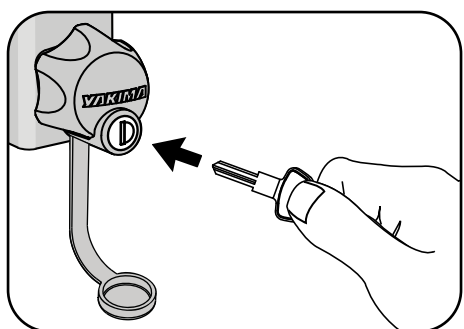

8


- Introduzca la llave de control sin número en la nueva cerradura Lock Core.
- sierre bien au fond du logement.

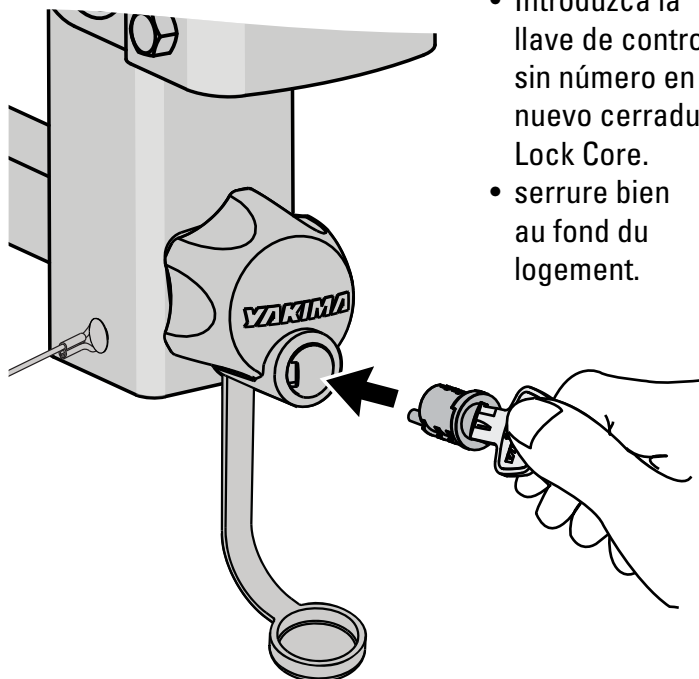

IMPORTANT —

Es posible que deba hacer rotar el agujero pequeño que se encuentra en el fondo del receptáculo para que quede alineado con la espiga de la cerradura Lock Core.

9

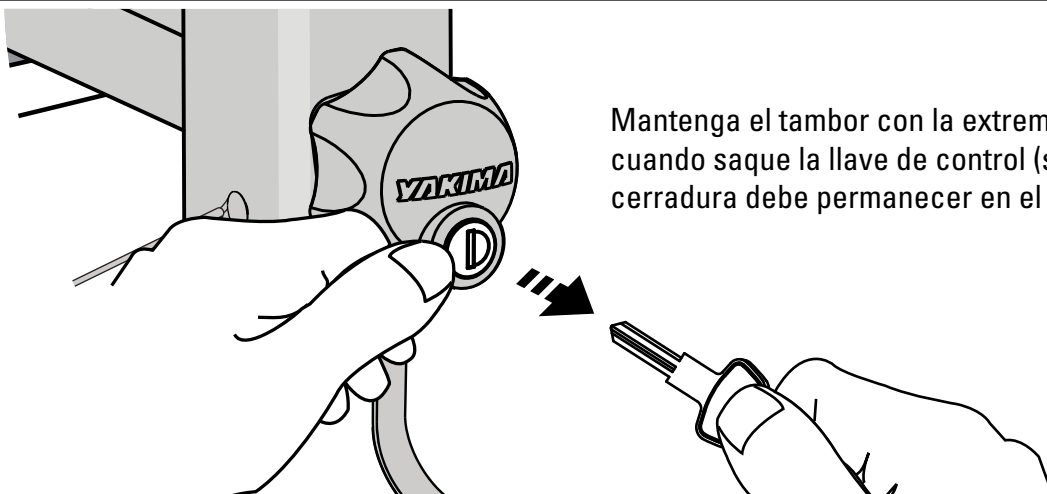

Mantenga el tambor con la extremidad de su pulgar cuando saque la llave de control (sin número). La cerradura debe permanecer en el receptáculo.



Technical assistance or replacement parts:

**Contact your dealer or call
(888) 925-4621**

**Monday through Friday
7:00 am to 5:00 pm PST**

MAINTENANCE

Use non-water soluble lubricant on moving metal parts. Use a soft cloth with water and mild detergent to clean rubber parts.



This product is covered by YAKIMA's "Love It Till You Leave It" Limited Lifetime Warranty. To obtain a copy of this warranty, go online to www.yakima.com or email us at yakwarranty@yakima.com or call (888) 925-4621

K E E P T H E S E I N S T R U C T I O N S !



Pour obtenir des renseignements techniques ou des pièces de rechange, prière de contacter votre dépositaire, ou d'appeler au (888) 925-4621, du lundi au vendredi, entre 7 heures et 17 heures, heure du Pacifique.

ENTRETIEN

Lubrifier les pièces mobiles métalliques avec un lubrifiant non soluble à l'eau. Nettoyer les pièces en caoutchouc avec un chiffon, de l'eau et un savon doux.



Ce produit est couvert par la garantie limitée « Tant que durera notre histoire d'amour » YAKIMA. Pour se procurer une copie de cette garantie, aller en ligne à www.yakima.com ou nous envoyer un courriel à yakwarranty@yakima.com ou appeler au (888) 925-4621.

C O N S E R V E R C E S I N S T R U C T I O N S !



SI NECESITA MÁS ASISTENCIA TÉCNICA O REPUESTOS: Comuníquese con su concesionario o llámenos al (888) 925-4621 de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, hora del Pacífico

MANTENIMIENTO

Lubrique las piezas móviles de metal con un lubricante no soluble en agua. Utilice un paño blando con agua y detergente suave para limpiar las partes de caucho.



Este producto está cubierto por la garantía limitada a vida "Mientras dure el romance" de Yakima. Para obtener una copia de esta garantía, visite www.yakima.com, envíe un correo electrónico a yakwarranty@yakima.com o llame al (888) 925-4621

¡ C O N S E R V E E S T A S I N S T R U C T I O N E S !